

安全にご使用いただくために、下記の点に注意してご使用ください。

△仕様上の注意及び禁止事項


誤った使い方をすると、人が怪我をしたり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 火に近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。また、極端に熱せられる場所は避けてください。部品が変形したり、溶けたりする恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。
- 落差の大きい凹凸や段差の大きい場所では、仕様をなるべく避けてください。商品の劣化が早まる恐れがあります。
- 本製品は運搬用です。それ以外の用途での使用はお避けください。特にお子様を乗せたり、運んだりしないでください。点灯して大けがをする恐れがあります。
- お子様の遊具としてのご使用は危険ですのでお避けください。
- 表示荷重以上の荷物を載せないでください。本体の変形や損傷の原因となります。(表示荷重は静止時の耐荷重となります。)


- 仕様の際は荷崩れしないようにしっかりと固定させてください。
- また、運搬の際は乱暴な走行・扱いはしないでください。故障の原因になります。
- 組み立て・収納の際は、構造部分に手や指が挟まらないようにご注意ください。大怪我の原因となります。
- 収納の際は、屋外に放置しないでください。フレームのサビや樹脂部分の劣化の原因となります。
- 仕様後は汚れや水気をよく拭き取って乾燥した状態で収納・保管してください。
- 汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を染み込ませた布やスポンジで拭いたあと、水で濡らしたタオルで洗剤を落としてください。
- 付属部品以外のパーツは使用しないでください。
- 坂道等の場所では使用をなるべくお避けください。

組み立て方法


1 底板をカバーのポケットから取り出します。

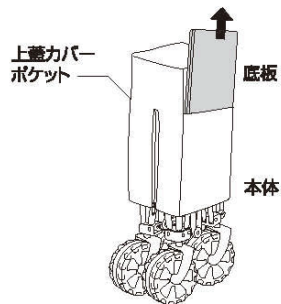


2 カバーを本体から取り外します。

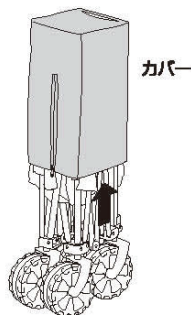


3 本体の取手のついた中央を手で押して、4隅のフレームを広げます。しっかり止まるまで広げてください。引っ掛かる分がある場合は、無理せずゆっくりと行ってください。

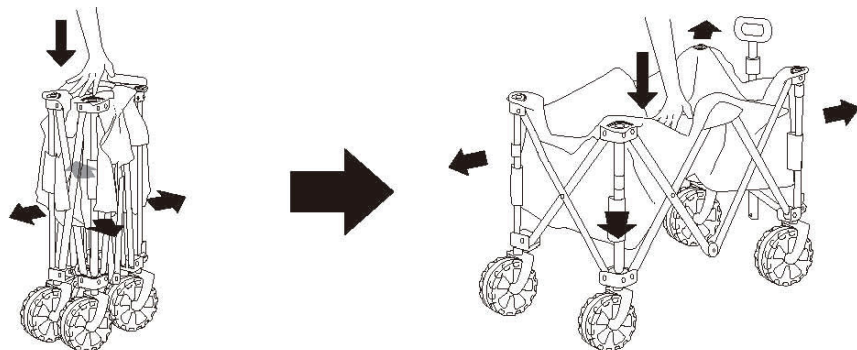

4 ハンドルの持ち手を上に引き出します。

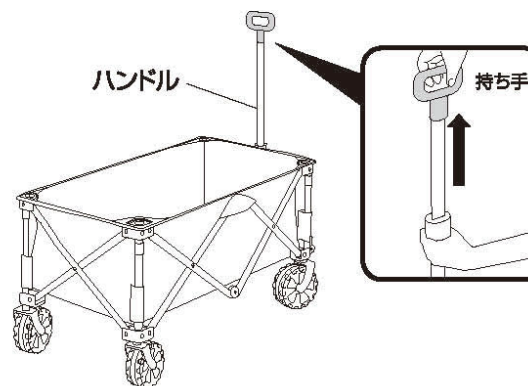


5 底板を広げて中に敷けば完成です。

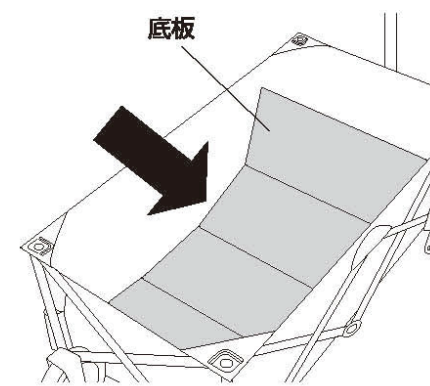

折りたたみ方法

底にある取手を掴んで上に引くと、本体を折りたたむことが出来ます。

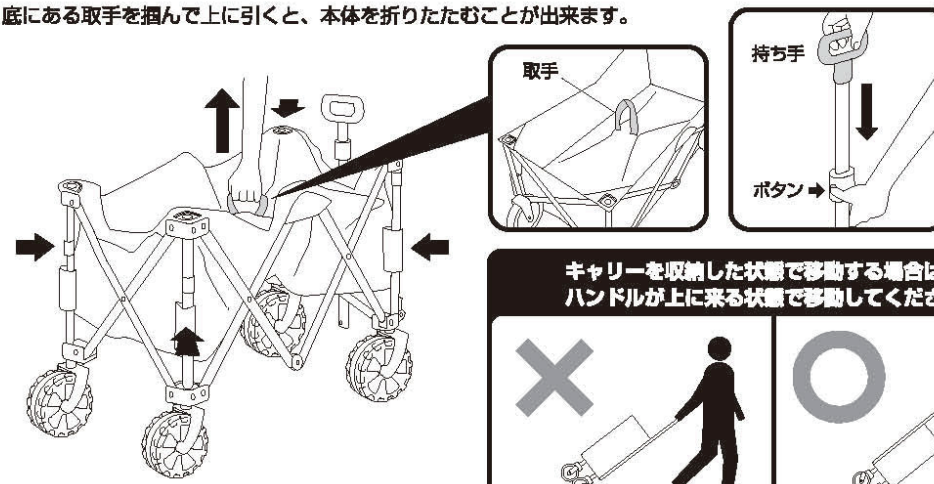

キャリーを収納した状態で移動する場合は、ハンドルが上に来る状態で移動してください。



製品詳細

ブランド：WAQ

カラー：・オリーブ×タン

・オレンジ×グリーン×ライムグリーン

サイズ

使用時(全体)：(約)幅49cm×長さ95cm×高さ90cm

使用時(収納部分)：(約)幅49cm×長さ91cm×高さ35cm

収納時：(約)幅34cm×奥行23cm×高さ82cm

重量：11.2kg


素材(フレーム)：スチール

素材(シート)：キャンバス生地

セット内容：・ワゴン本体

・収納カバー：1個


・固定用ゴムバンド：1個

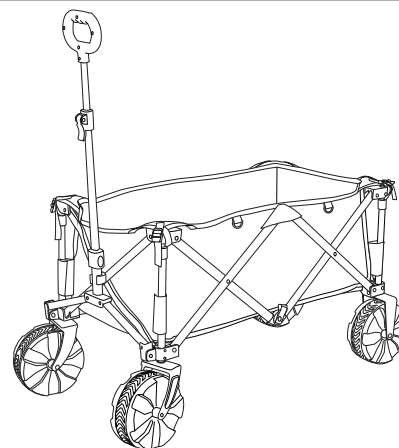




WAQ OUTDOOR WAGON


生地カバー取り外し方法

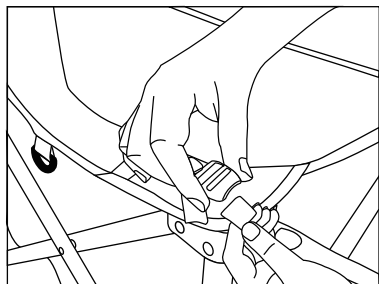


- 1** フレームと生地カバーを固定している
4角のベルクロを外します。

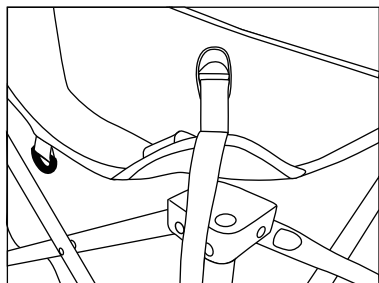


- 2** フレームから完全に生地カバー部分
を離します。

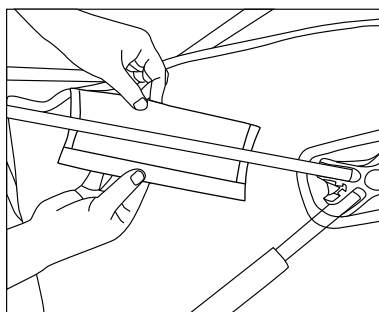

- 3** ワゴン裏面のフレームに固定されている
マジックテープ部分を外します。

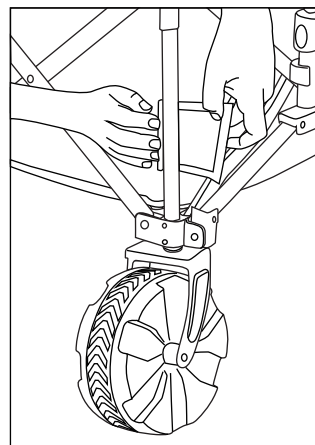

- 4** 同じようにタイヤ上部のフレームに固定されている
マジックテープ部分を外します。

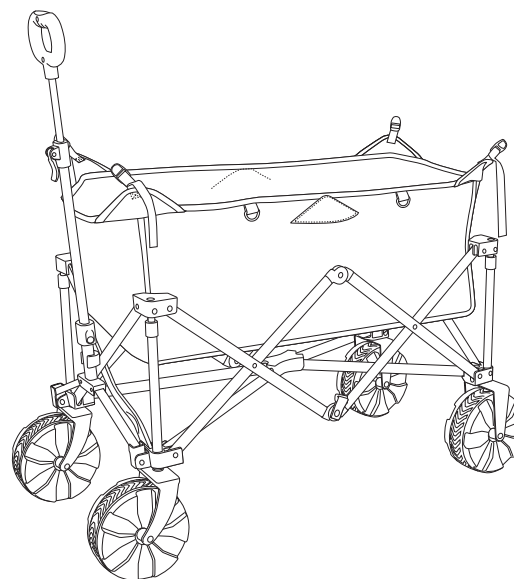

- 5** すべての部分を外し終わったら
カバーを取り外すことが可能です。
(生地カバーを取り付ける場合は
逆の手順で取り付けをお願いいたします。)

説明動画用
QR コード



WAQ LINE 公式アカウント

下記 QR コードより
お友達登録をお願いいたします。

