取扱説明書

WAQ

Folding Wood Table

WAQ-FWT1

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

キャンプにでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。
⚠記号は警告・注意の内容であることを示します。

⚠警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

使用前にかならず取扱説明書を読み、一度組み立てを行ってください

キャンプでの使用前に、付属品が全て揃っているかを確認し、必ず一度組み立てを行ってください。まれに縫製の不備や付属品の不足などによりテントが建てられない場合がございます。また、収納する場合は、付属品の数量を確認し、紛失しないようお気をつけください。

キャンプ場やキャンプ場の許可地域以外での使用はしないでください。

キャンプ場以外の場所でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険が潜んでいるかわかりません。十分に警戒し、危険と判断した場合はすぐに使用を中止してください。

取扱説明書をお読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

お使いになる方がこの説明書に記載の安全上に関する重大な注意事項を守り、製品を安全に正しく使用し危害や損害を未然に防止するために、必ずいつでも見られる場所に保管してください。

テーブルには花火や焚き火の火を絶対当てず、火器や燃焼器具は生地から十分離してください。

・TC 生地は難燃素材ですが、防炎素材ではありません。
・突風などにより本製品が吹き飛び、生地に引火する危険があります。
・火気を使用した場合、チェアが燃えたり火傷の原因になったりします。

快適にお使いいただくためのQ&A

Q. 製品に不具合がありました。

A. 万一不具合を発見したときはご使用を中止し、弊社までご連絡ください。

お電話にてご連絡いただくか、右の QR コードから LINE 公式アカウントへお問い合わせいただけましたら順次ご対応させていただきます。


※雨風による破損は保証の対象外となります。

Q. 使用後の保管方法はどうすればいいですか？

A. 使用後は汚れを拭き取り、乾燥させてから保管してください。保管場所については高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのいい場所に保管してください。

濡れたままの状態で保管すると、カビ・腐食・劣化・防水機能低下の原因となります。

ご使用時の注意点

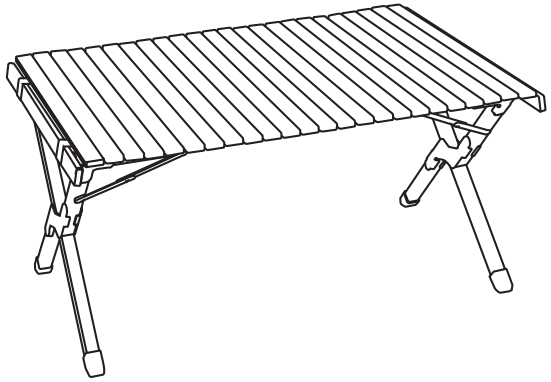

本製品ご使用時はしっかりと開ききった状態で有ることを確認してからご使用ください。
また、テーブルにものを置くときや前のめりの姿勢を取られるときなど、テーブルの片側に荷重がかかるとテーブルが倒れやすくなります。
ご使用の際は十分ご注意ください。

各付属品のセット内容及び各種スペック

付属品

・テーブル本体　・取扱説明書
・収納袋　・レッグキャップ x 4

※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性がございます。
あらかじめご了承ください。

製品詳細

・素材：ブナ
・サイズ：90*60*44/50cm
・収納サイズ：20*12*90cm
・耐荷重：30kg
・重量：約 7kg

輸入製造販売元

WAQ株式会社
〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
新大阪第二日大ビル1007号室
Tel：06-6195-8288
Mail：info@waq.co.jp

カスタマーサポート (LINE)
本製品のカスタマーサポートは
LINEでも対応しております。
こちらのQRコードよりLINEのお友達に
登録をお願いします。

組み立て説明動画
本製品の設営方法は
動画でもご覧いただけます。
こちらのQRコードよりアクセスしてください。

**WAQの最新情報や商品プレゼント企画なども開催しています。
SNSもフォローお願いします！**

設営方法

1. 脚フレームを組み立てる

土台となるフレームの脚を開きます



2. 四箇所のストッパーを設置する

可動部 4 箇所にあるストッパーを金具に引っ掛けます。
※4 箇所すべてのストッパーを設置してください。



3. 土台フレームを自立させる

脚フレームを開き自立させてください。



4. 天板を取り付ける

天板の端にある外側のグロメット (穴) に脚フレームの突起を差し込みます。※天板に左右の区別はありません。



5. もう一方も取り付ける

天板を伸ばしながら反対側のグロメットも同様に脚フレームの突起に差し込んでください。
※お届け当初は少し硬い可能性がございます。



6. 完成

最後にテーブルにぐらつきがないか、天板がしっかりとはめ込めているかどうか必ず確認を行ってください。



※テーブルの高さを変えたい場合

内側のグロメットを差し込む

テーブルの高さを変えたい場合、内側のグロメットを利用することで 4cm 高く設置することが可能です。



反対側も同様に内側のグロメットに差し込む

反対側も同様に天板端の内側のグロメットに脚フレームの突起を差し込みます。
※外と内を間違えないようにご注意ください。



設置後、全体の確認をしてください。

最後にテーブルにぐらつきがないか、天板がしっかりとはめ込めているかどうか必ず確認を行ってください。
※高さを変えた場合、重いものを端に乗せると倒れやすくなります。ご注意ください。

