

■ Alpha T/C 取扱説明書 ■

組み立て動画 QR コード

本製品の詳しい説明を動画でもご案内しております。
こちらのQRコードよりご覧くださいませ。



セット内容

お出かけ前に必ずパーツに不足がないかご確認ください。

- ①専用収納ケース×1
- ②フライシート×1
- ③インナーテント×1
- ④メインポール(150cm)×1本
- ⑤サブポール(180cm)×2本
- ⑥ペグ×14本
- ⑦ロープ×6本(内4本はテントに取り付け済)

組立・使用上の注意及び禁止事項



禁止

この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント内での火気の使用は大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかす恐れがありますので絶対におやめください。
- 火災の恐れあり。火器を側に置いたり、火気に近づけないでください。
- テントは縫製品であることをご理解いただき、強風、豪雨、落雷等の異常気象の際は危険ですのでテントの使用はお避けください。
- 河原の中州、崖下、砂浜、海岸等の増水や落石、急な天候の変化が予想される場所・状況での設営はしないでください。



注意

この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的障害、または物的障害の発生が想定される内容を表しています。

- 無理な設営はポールの破損や本体の破れの原因となります。
- 設営場所は安全で水はけのよい平坦地に設営してください。
- 設営には周囲(特にお子様)の安全に注意してください。
- 設営の際はグローブを着用してください。
- 風が強い時は設営しないでください。本体が飛ばせさ思わぬ事故や破損の原因になります。
- 石や枝等、テントを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、生地してから設営してください。
- テントはペグ、ロープで確実に地面に固定してください。
- 場所によっては付属品のペグが使用できない場合があります。あらかじめ現地の地面の状態を確認しておいてください。
- ペグ、ロープ、ハンマー等を使う場合、ケガに注意してください。
- テントから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化や突風などにより、テントが飛ばされて思わぬ事故の原因になります。
- テント周辺の張り縄やポール等に引っかからないように注意してください。(特に夜間)
- 生地は防水加工をしてありますが、縫製品ですので完全ではありません。雨漏り、浸水等に注意してください。状況によってはグラウンドシート等を使用してください。
- このテントはキャンプ用として製作してありますので、山岳用または、常設用としてご使用いただけません。
- 本製品は屋外レジャー用に収納性・携帯性を重視した製品です。常設及び日常使用などの頻度の高いご使用は避けてください。
- 商業施設での使用やレンタル業などで使用しないでください。
- レンタル業・中古販売における他人への貸出・販売・譲渡によって発生した、損害・事故・各部品の損傷・劣化におきましては一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


収納・管理の注意

- テントをたたむ時は、内部をよく掃除し、中の空気をよく出してたたんでください。
 - テント生地は防水加工をしてありますが、縫製品ですので完全ではありません。雨漏り、浸水用に十分注意し、タープや防水スプレーなどで二重、三重の備え及び、細やかなお手入れを心がけてください。
 - キャンプ場では完全な掃除、お手入れはできませんので、帰ってから、よく汚れを落とし、陰干しをして、防水スプレーをかけてから片付けてください。
 - ポール、ペグなどの付属品を必ず確認し、不足品は次回のキャンプのために補充するようにしてください。
 - 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
 - 本製品および梱包材を廃棄される際はお住まいの自治体の取り決めに基いた処理をお願いします。
- ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


■組立方法■

写真、イラストが現品と多少異なる部分がある場合がございます。

1. フライシートを広げて四隅を張り、なるべく正方形になるように広げます。
※正面から向かって右側にロゴがある方が前室側になります。

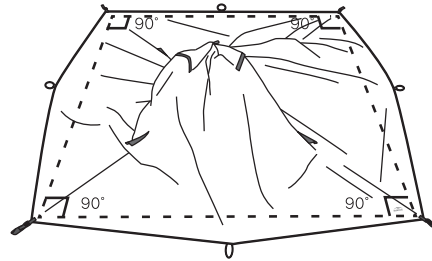


2. 広げたテントの形を整え、正方形の形を保つようにペグダウンします。

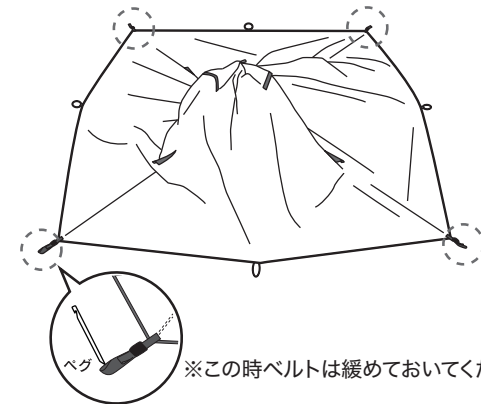


※この時ベルトは緩めておいてください


3. ファスナーを開け中に入り、頂点にポールを当ててテントを立ち上げます。
※ポールはクリップが付いている方が上です。

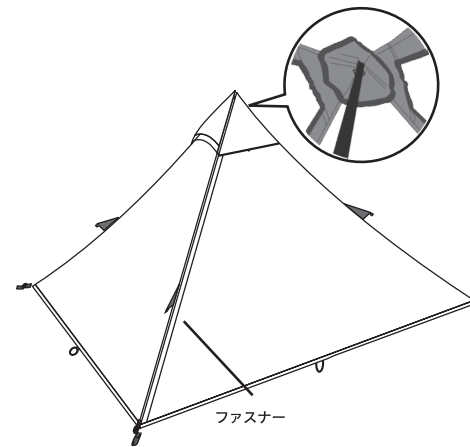


4. 四箇所の調整ベルトを締めてテンションを掛ける
※ペグ位置がおかしい場合はこのときに調整してください

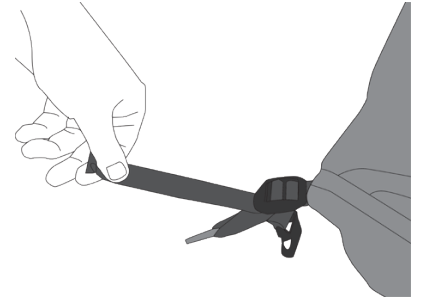

5. 天井部のベンチレーションを開けて固定する

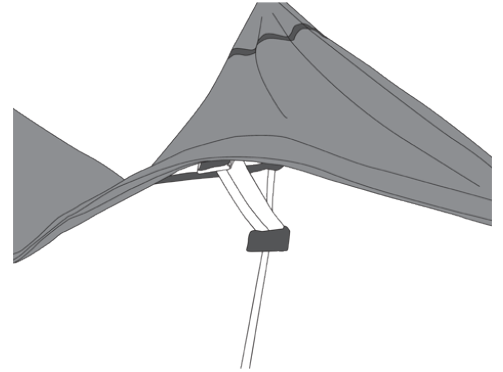


6. 張り網でテンションを掛けてください。
※耐風性が向上します。

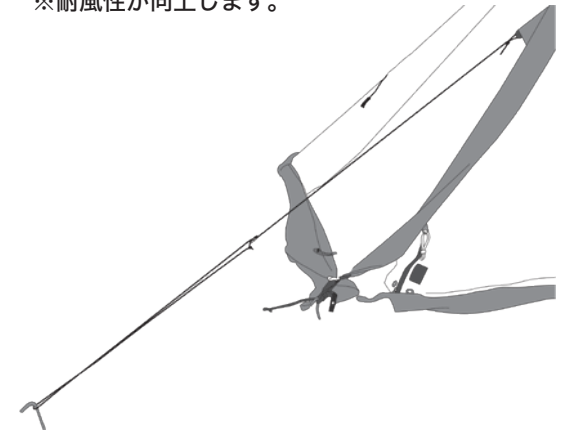

裏面に続く。

インナーを取り付ける


5-1. 取り付けるインナーの向きを確認する。
(赤色のファスナーがある方が正面入り口側になります)

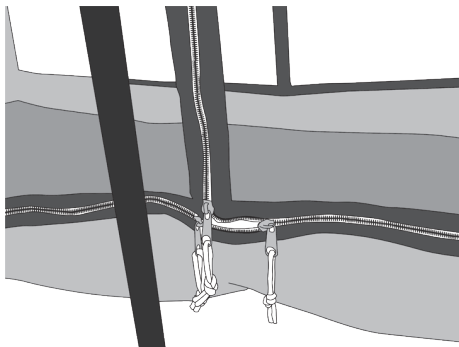


5-2. メインポールにインナーテントの
クリップを引っ掛ける



5-4 インナーテントのベルトを締め、
底面部分のテンションを張ってください。

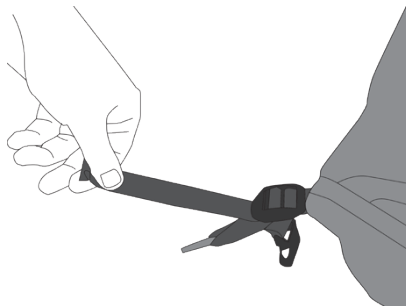


5-3. 底部分のバックルを4つとも取り付ける

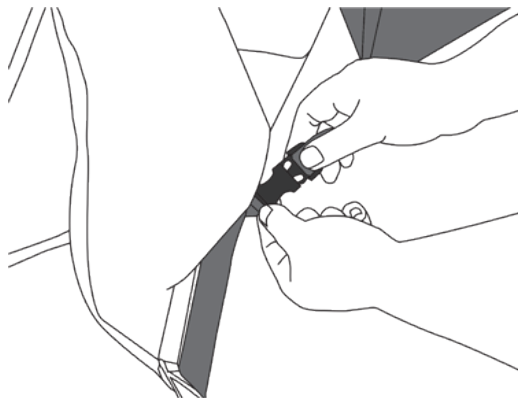


お好みに応じてフライシートを跳ね上げて
ご使用ください。


アレンジ 1

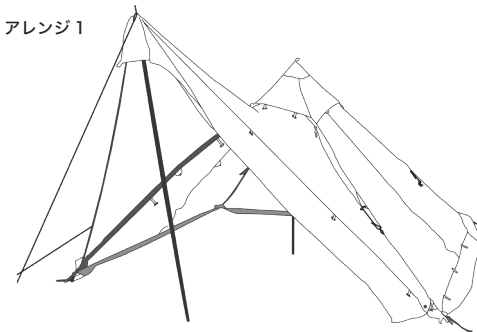

アレンジ 2

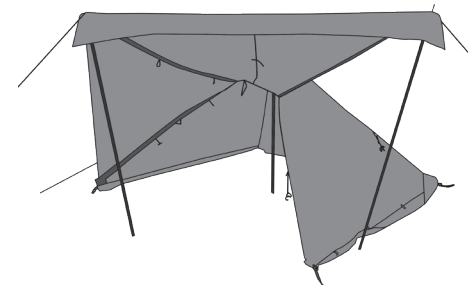

アレンジ 3

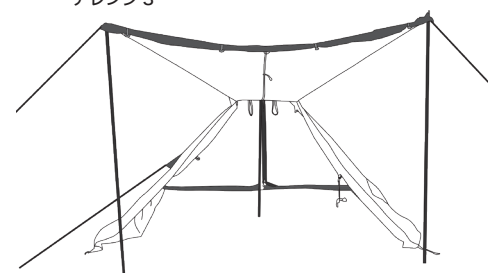

商品仕様

カラー: タン

材質: フライ / コットン混紡生地 (ポリエステル 65%・コットン 35%)

インナー / ポリエステルメッシュ ポール / アルミ合金φ19mm

サイズ: フライシート / 約 2400x2400x1500mm

インナー / 約 2300x1100x1350mm

収納時 / 約 440x240x240mm

セット内容:

フライシート x1・インナーテント x1・メインポール x1・サブポール x2

重量: 約 6.2kg

製造国: 中国

快適にお使いいただくためのQ&A

本製品のカスタマーサポートはLINEでも対応しております。

QRコードよりお友だち登録をお願いします。

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、注文番号、ご購入店名、ご購入年月日、お名前をお知らせください。

TEL:06-6195-8288

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

【LINE】



【MAIL】



【FAQ】

