



OUTDOOR WAGON

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この製品は、運搬用ワゴンです。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、

内容を理解してからご使用ください。

本取扱説明書は読み終わった後も、大切に保管してください。

ご不明な点等ございましたら、販売店様もしくは弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。

△仕様上の注意及び禁止事項

誤った使い方をすると、人が怪我をしたり物的損害の発生が想定される内容を示します。

●火に近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。また、極端に熱せられる場所は避けてください。部品が変形したり、溶けたりする恐れがあります。

●直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。

●落差の大きい凸凹や段差の大きい場所では、使用をなるべく避けてください。商品の劣化が早まる恐れがあります。

●本製品は運搬用です。それ以外の用途でのご使用はお避けください。特にお子様を乗せたり、運んだりしないでください。転倒して大けがをする恐れがあります。

●お子様の遊具としてのご使用は危険ですのでお避けください。

●表示荷重以上の荷物を載せないでください。本体の変形や損傷の原因となります。(表示耐荷重は静止時の耐荷重となります。)

●使用の際は荷崩れしないようにしっかりと固定させてください。

また、運搬の際は乱暴な走行・扱いはご遠慮ください。故障の原因になります。

●組み立て・収納の際は、構造部分に手や指が挟まらないようにご注意ください。大怪我の原因となります。

●収納の際は、屋外での保管はご遠慮ください。フレームのサビや樹脂部分の劣化の原因となります。

●使用後は汚れや水気をよく拭き取って乾燥した状態で収納・保管してください。


●汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を染み込ませた布やスポンジで拭いたあと、水で濡らしたタオルで洗剤を落としてください。

●付属部品以外のパーツは使用しないでください。


●坂道等の場所では使用をなるべくお避けください。

組 み 立 て 方 法

①底板をカバーのポケットから取り出します。


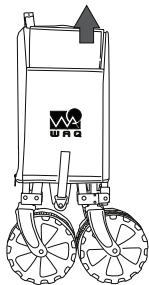


②カバーを取り出します。


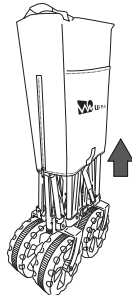


③本体の取手のついた中央を手で押し、4隅のフレームを広げます。しっかり止まるまで広げてください。


引っかかる場合は、無理せずゆっくりと行なってください。

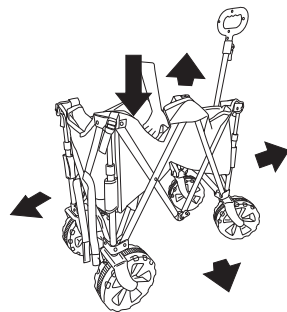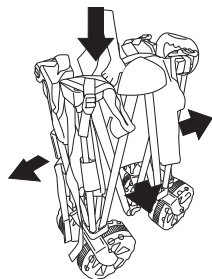


④ハンドルの持ち手を引き出します。

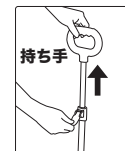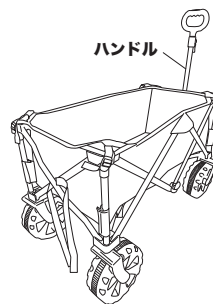

⑤底板を広げて中に敷けば完成です。

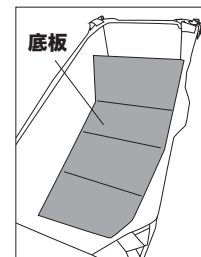

折 り た た み 方 法

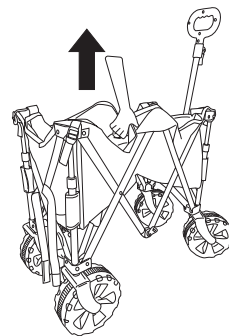

ワゴン折りたたみ方法

1 真ん中の取手を引っ張ってください。

2 タイヤの向きを変え、後方のマジックテープ付きベルトで締めてください。

収納袋の被せ方


1 収納袋を上から被せてください(ハンドルも収納袋の中に入るように被せてください)

2 収納袋のジッパーを開けてください。

3 両端のマジックテープをワゴンフレーム下部の穴に通して固定してください。

収納袋を被せた状態でもワゴンを引いて移動させることが可能です。

・収納状態で転がす際は、後輪のみを地面に設置させ引いてください。

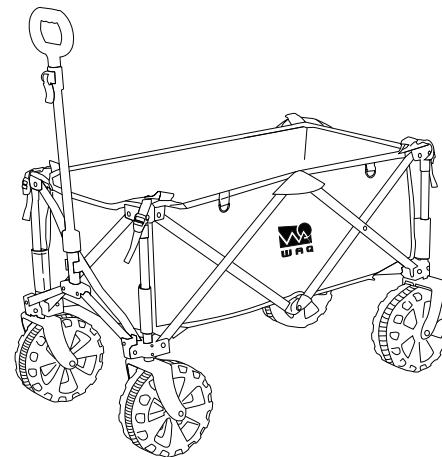

製品詳細

ブランド: WAQ

カラー: オリーブ × タン

グリーン × オレンジ

ブラック × ネイビー

サイズ

使用時 (全体): (約) 幅 49cm × 長さ 95cm × 高さ 90cm

使用時 (収納部分): (約) 幅 49cm × 長さ 91cm × 高さ 35cm

収納時: (約) 幅 34cm × 奥行 23cm × 高さ 82cm

重量: 11.2kg

素材 (フレーム): スチール

素材 (シート): キャンバス生地


セット内容: ワゴン本体

収納カバー: 1個

固定用ゴムバンド: 1個


底板: 1個

生地カバー取り外し方法

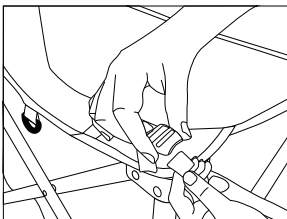


- 1** フレームと生地カバーを固定している4角のベルクロを外します。


フレームから完全に生地カバー部分を離します。

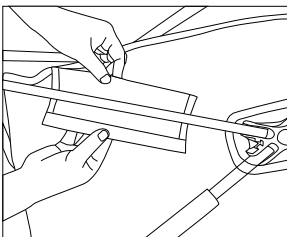

- 2** ワゴン裏面のフレームに固定されているマジックテープ部分を外します。

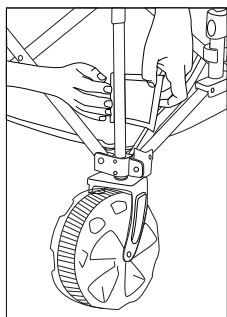

- 3** 同じようにタイヤ上部のフレームに固定されているマジックテープ部分を外します。

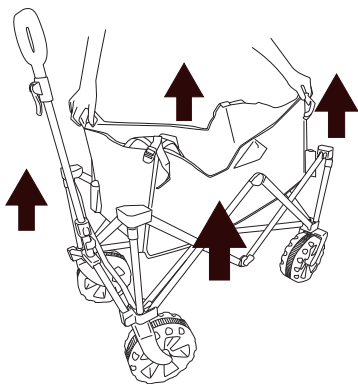

- 4** すべての部分を外し終わったらカバーを取り外すことが可能です。
(生地カバーを取り付ける場合は逆の手順で取り付けをお願いいたします。)

よくあるご質問

・ワゴン中心が浮いている

→お届け時はフレーム同士が固くなっているため、浮いてしまいます。
重たい荷物などを積載することにより、平になります。

・フレームにへこみがある

→前面後面の交差しているフレームは、スムーズな開閉と強度確保の観点から曲げ加工を施しています。

・ハンドルが伸びる

→積載物の重量によりハンドルが伸びる場合があります。

・荷室カバーは洗えますか？

→生地が汚れた場合は、変形などを防ぐため洗濯機での洗濯はお控えください。
水拭き、水洗い後十分に乾燥させてから収納してください。

・フレームに細かい傷がある

→製品組みの際細かい傷が入ることがあります。

保証規定

初期不良の保証は到着後30日間です。30日以内に不具合がないか確認をお願いします。
ご購入後1年保証対応をさせていただきます。
悪天候・自然災害・人為的故障による破損、不具合については保証対象外となります。

快適にお使いいただくためのQ&A

本製品のカスタマーサポートはLINEでも対応しております。

QRコードよりお友だち登録をお願いします。

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、注文番号、ご購入店名、ご購入年月日、お名前をお知らせください。

TEL:06-6195-8288

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

【LINE】



【メール】



【FAQ】



【Instagram】

