



2way フォールディングコット 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読み正しく組み立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、
安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。

△警告 誤った取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

- 最大積載量以上の荷物を置かないでください。コットの転倒の原因になり大変危険です。
- 不安定な場所に置いて使用しないでください。
- 足をかけたり、上にのぼったりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、熱源のそばに置くと本体が熱くなり火傷を負う可能性があります。

△注意 誤った取扱をすると、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- ご使用前に必ず本体の変形や破損、ショックコードのちぎれ等がないか必ずご確認ください。
破損や異常を見つけた際は、使用しないでください。
- 確実に組み立てができていることを確認してから使用してください。
組み立てが不十分だと転倒する恐れがあります。
- 組立・解体は取扱説明書の手順に必ず従ってください。
順を誤ると組立中や解体中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
- 本体の上で飛び跳ねたり、ぶついたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 耐荷重を超えた使用はおやめください。破損の恐れがあります。
- 火気の近くに置かないでください。やけど、火災の原因になります。
- 雨中での放置や水洗いなどは、サビの発生を促進させますのでご注意ください。
- お子様には本製品の組み立てや撤収をさせないでください。

誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

メンテナンス方法

- 保管をする場合は、直射日光の当たらない、風通しのよく湿気の少ない場所に保管してください。
- 軽い汚れや水分が付着した場合は、速やかに乾いた布で拭き取り、十分に乾燥させてください。
- 布地の汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤をつけた布を軽く絞り表面を拭いてください。

セット内容


- ①専用バッグ
- ②ベッドシート x 1
- ③サイドポール x 2本
- ④レッグフレーム x 3組
- ⑤レッグポール x 12本

製品情報


品	番:	waq-cot1
サ	イ	ズ(ハイ): 190cm x 67cm x 37cm
サ	イ	ズ(ロー): 190cm x 67cm x 17cm
収	納	時サイズ: 63cm x 20cm x 20cm
耐	荷	重: 150kg(静止耐荷重)
重		量: 3.2kg
素	材:	A7075超々ジュラルミン / 300D ナイロン

組み立て方法


① 土台となるレッグフレームを
山側が上になるように組み立てます。

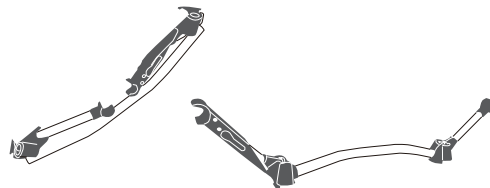



② ベッドシートに通すための
サイドポール2本を組み立てます。

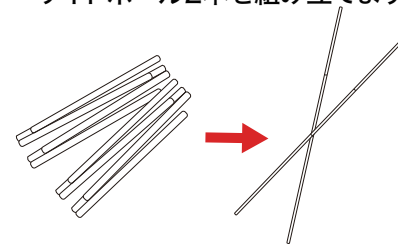

③ サイドポールを、ベッドシートの
スリーブに挿入します。

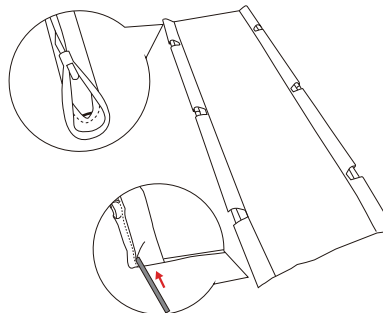

④ レッグフレームのレバーが付いてない方
を、サイドポールに引っ掛けます。

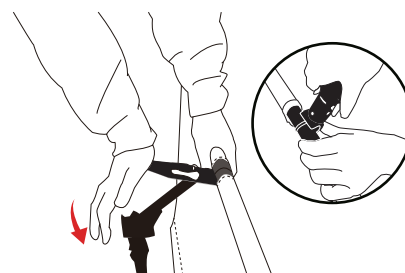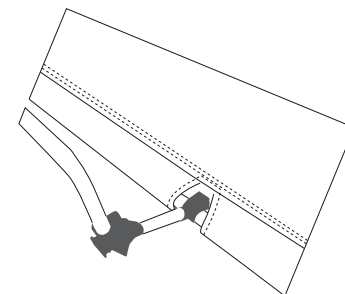


⑤-1 反対側のフレームに、アーム部分を
引っ掛けます。

⑤-2 手のひらでレバーを握り、レッグフレームが
固定されるまでグッと体重をかけて押し込みます。
※必ずアームのボタンが固定されているか確認してください

⑤-3 同様の作業を繰り返し、レッグフレームを3本
取り付けで完成です。

⑤-4 ハイコットにする場合は、レッグフレームに
レッグポールを差し込んでください。
(合計: 12本)

⑥ ご利用前に、各部分に不良が無いか
のご確認をお願いいたします。

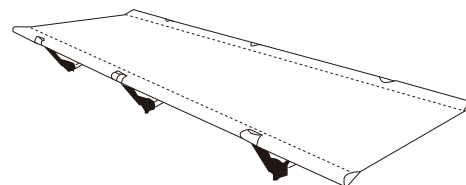




2way フォールディングコット 取扱説明書

取り外し方法

【1】

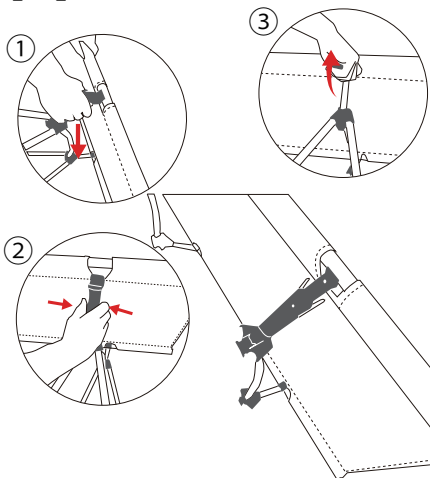

①レッグフレームを取り外す際、銀色のロックだけを解除するのではなくレバー全体をしっかりと握り、レバーを押す形で地面側グッとに体重をかけてください。


②フレームを握り、体重をかけた状態でレッグフレームのロックボタン(銀色のボタン)を押してレバーのロックを解除します。

③ロックボタンを押し、レッグフレームのロックを解除したら、ポールから取り外してください。

④残りのレッグフレームも①～③の手順を繰り返して取り外していきます。

※破損の原因となり危険ですのでハンマー等で叩いて取り外すことはお止めください。


【2】

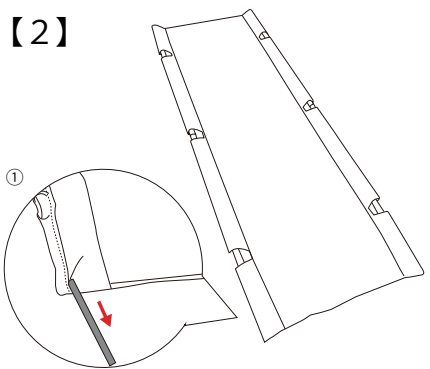

①ベッドシートからサイドポールを抜いていきます。頭側・足側のどちらからでも抜くことが可能です。


②反対側のサイドポールも抜いていきます。

【3】

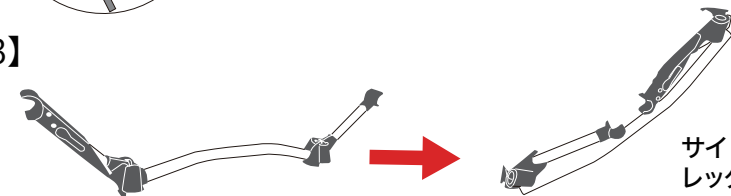

サイドポールから取り外した
レッグフレームを折りたたみます。

【4】

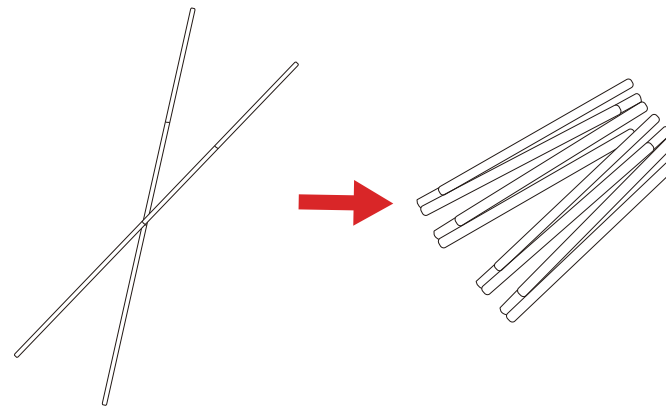

ベッドシートから抜いたサイドポールを4分割に折りたたみます。

【5】



折りたたんだ全てのパーツを
収納ケースに収納したら
取り外しは完了です。

快適にお使いいただくためのQ&A

本製品のカスタマーサポートはLINEでも対応しております。

QRコードよりお友だち登録をお願いします。

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、注文番号、ご購入店名、ご購入年月日、お名前をお知らせください。

TEL:06-6195-8288

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

【LINE】



【お問い合わせフォーム】

